

Så fäster du dynan på motorcykeln

Din sittdyna levereras med ett överdrag som har fyra fästöglor monterade på sidorna. Trä ett band genom öglorna och vidare under motorcykelsadeln för att sätta fast sittdynan på ett säkert sätt. Du kan också använda dynan utan att sätta fast den eftersom underdelen på överdraget är gjort i ett antiglidmaterial som håller fast dynan.



Garantivillkor

Dynan har ett års garanti vilken omfattar material och tillverkningsfel. Under garantitiden repareras dynan kostnadsfritt såvida inte misskötsel eller skador uppkommit på grund av felaktig hantering. Automed Scandinavia förbehåller sig rätten att bedöma felaktig hantering och om dynan är möjlig att reparera eller inte. Vid punktering använd reparations-kit för cykeldäck. För dynor som ej täcks av garantin kan Automed mot en kostnad reparera den.

Skötselråd

Rengöring

1. Töm dynan på luft och stäng ventilen.
2. Lägg dynan i ljummet vatten och rengör med svamp eller disktrasa, använd sparsamt med diskmedel.
3. Skölj av dynan med vatten och låt torka.
4. Dynans överdrag tvättas för hand eller i maskin, 30 grader fintvätt (ej blekmedel). Skölj ordentligt och låt överdraget lufttorka (torktumla ej).

Varning! Skydda dynan från kontakt med nålar och andra skarpa föremål samt hög värme från till exempel cigaretter.

Installationsguide

motorcykel




AIRHAWK™ Comfort Seating System



Så installerar du din dyna på korrekt sätt.


För att din dyna ska fungera på bästa sätt så är det viktigt att den blir inställd på rätt sätt. Målet är att sjunka ner så långt som möjligt i dynan utan att sitta igenom. Detta uppnås genom att ha så lite luft som möjligt i dynan. Rätt inställning kan endast göras när du sitter på dynan.

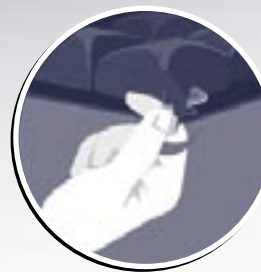

1. Vrid dynans ventil moturs för att öppna den.



2. Blås in luft i dynan tills alla luftceller är synligt fyllda.

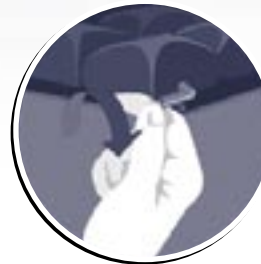

3. Vrid ventilen medurs för att stänga den.



4. Placera dynan på din motorcykel, med luftcellerna vända uppåt. Sätt dig på dynan i din normala körställning, sätt fötterna på fotpinnarna.



5. VIKTIGT! Justera luftmängden genom att öppna ventilen och släpp ur luft till du sjunker ner i dynan. Stäng ventilen. **OBS! Idealiskt är att sitta ca 1 cm över sadeln, vilket betyder att du inte ska ha för mycket luft i dynan.** Om du skulle sitta igenom dynan, fyll i mer luft och gör om justeringen. **ÖVERFYLL INTE DYNAN.** Dynan fungerar bäst med minimal luftmängd.



6. Stäng ventilen. Kontrollera att du inte släppt ur all luft ur dynan genom att luta kroppen från sida till sida. Du ska då känna att luften flyttar sig sakta från sida till sida.

Testa.

Dynan kan behöva användas under körning ett par dagar för att ökad sittkomfort och minskade besvär skall märkas. Om du känner behov av justering för att få maximal komfort behöver du i de flesta fall släppa ut lite mera luft. Släpper du ut för mycket luft och sitter igenom, börja om installationen. Experimentera tills du hittar den luftmängd som ger dig bäst sittkomfort. När du väl hittat din inställning behövs inte fler justeringar utom i undantagsfall. Detta kan vara vid byte av fordon eller vikt-förändring.

Har du frågor kring installationen kontakta oss gärna på tel 08-560 325 20 eller info@automed.se